


Инструкция по настройке давления Распределителя А.М.Р модели СТМ 08, СТМ 34.

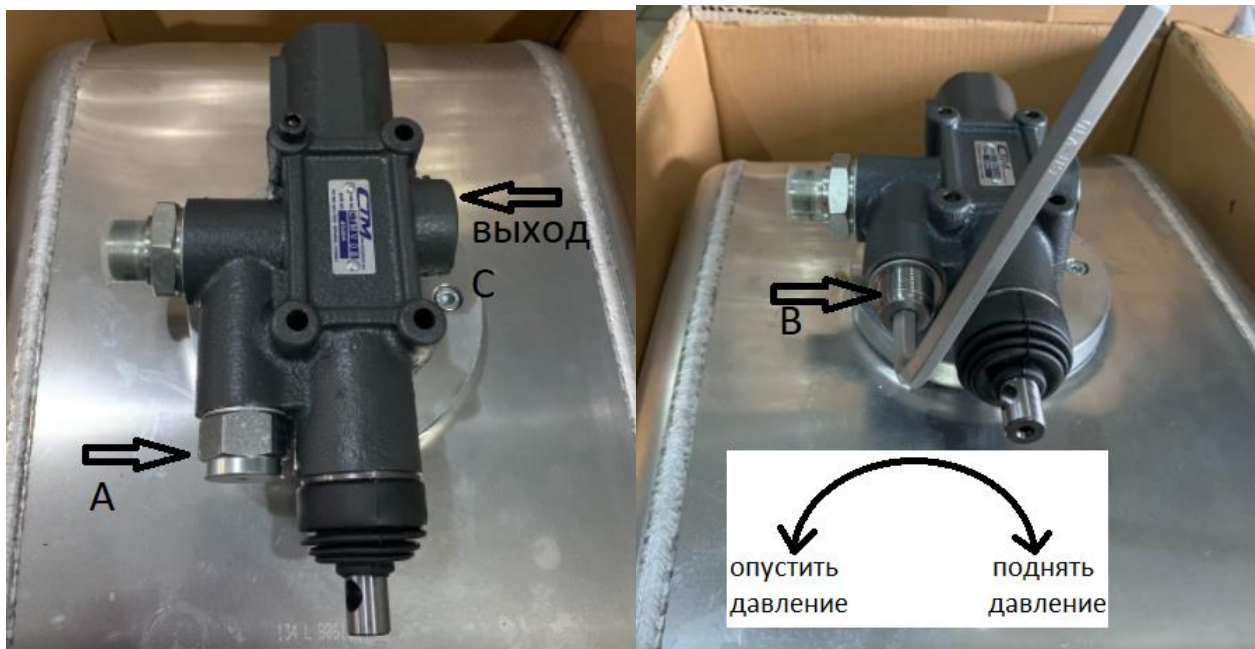

Установить распределитель на свое монтажное место, подключить шланги высокого давления и воздух.

К шлангу высокого давления выход (С) который выходит на гидроцилиндр необходимо подключить манометр.

Путем включения КОМ и кратковременной установки рычага пневмоуправления в положение подъема кузова можно выставить необходимое давление.

1.Открутить защитную крышку (А)

2.Регулировочный винт (В) картридж давления по часовой стрелке (вправо) поднимает давление, против часовой стрелки (влево) опускает давление.

3.По окончании настройки необходимо закрепить крышку (А)

Уровень давления необходимо выставлять в точном соответствии с техническим параметром используемого гидроцилиндра. Избыточное давление приведет к поломке гидроцилиндра. Недостаточное давление приведет к поломке гидроцилиндра и гидронасоса, так как для выгрузки придется использовать недопустимо высокие обороты, последствия разрушения гидронасоса приведет к превышению давления